

## LED LIGHT STRIP & REMOTE INSTRUCTION MANUAL

Product Number: BGK249

### INCLUDED IN BOX:

- 1x 1m (3.2ft) LED Light Strip
- 1x USB Cable with LED Controller
- 1x Remote Control
- 1x Instruction Manual
- 1x Warranty Card

### FEATURES:

- USB-powered LED strip light
- RGBW LED lights offer a variety of colours, options and modes
- Easy setup – remove the adhesive cover and stick the strip anywhere
- Fully controlled by the included remote control
- Ideal for decoration and great for everyday use

### GETTING STARTED – REMOTE CONTROL:

The remote control has a built-in battery. Please remove the tab for the battery to begin operation.


1. Locate the battery compartment on the side of the remote control.
2. Remove the dead battery and insert one 3V CR2025 battery (spare not included). Please ensure the battery is installed following the correct polarities (+/-).
3. Place the battery cover back and press until it locks.

### INSTALLATION:

1. Clean the surface you would like to stick the light to.
2. Peel off the backing of the adhesive tape.
3. Press and hold the light strip firmly against the surface.
4. Connect the light strip to the USB LED controller.
5. Connect the USB cable to the USB port on a TV or USB wall charger (2A wall charger required – not included).

### JOINING THE LED LIGHT STRIP TO THE USB LED CONTROLLER:

Attach the USB LED controller to the LED light strip as shown below.



**NOTE:** For optimal performance, place the LED controller on the LED light strip away from your TV's receiver to avoid interference from your TV remote. Make sure the LED controller is in line of sight to ensure the remote works properly.


### OPERATING INSTRUCTIONS:

1. Turn the LED strip light ON by pressing the ON button on the remote control.
2. Select a colour and effect by pushing the corresponding buttons.
3. Set the colour brightness by pressing the brightness buttons.
4. Push OFF to turn the LED light strip OFF.

**NOTE:** The colour settings are mixed and the colour tints may exhibit minor deviations.

Brightness + (Up)	Brightness - (Down)	Off	On
Static Red	Static Green	Static Blue	Static White
Static Orange	Static Pea Green	Static Dark Blue	7 Colour Quick Change
Static Dark Yellow	Static Cyan	Static Brown	All fade out & fade in
Static Yellow	Static Light Blue	Static Pink	7 Colour Fade Change
Static Straw Yellow	Static Sky Blue	Static Purple	3 Colour Quick Change

LED CONTROLLER DIAGRAM:

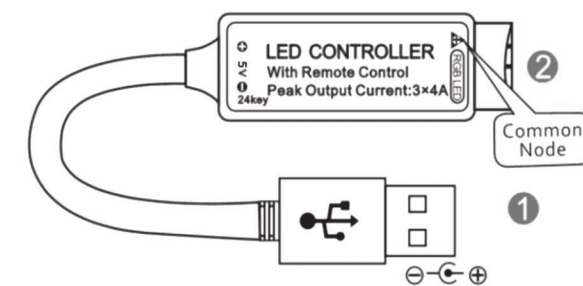

### SPECIFICATIONS:

Working Temperature:	-20-60°C	Supply Voltage:	DC5V
Product Size:	L62xW35xH23mm	Package Size:	L105xW65xH55mm
Net Weight:	60g	Gross Weight:	70g
Output:	Three CMOS drain-open output	Connecting Mode:	Common Anode
Max Load Current:	2A each colour		

### WARNING:

- Supply voltage of this product is DC5V. Never connect to DC12V, DC24V or AC220V.
- Never connect two wires directly in case of short circuit.
- Lead wire should be connected correctly according to colours that the LED controller diagram offers.

## BANDE LUMINEUSE À DEL AVEC TÉLÉCOMMANDE MODE D'EMPLOI

Numéro de produit : BGK249

### Compris dans la boîte :

- 1 Bande lumineuse à DEL de 1 m (3,2 pi)
- 1 Câble USB avec commande pour DEL
- 1 Télécommande
- 1 Mode d'emploi
- 1 carte de garantie

### CARACTÉRISTIQUES :

- Bande lumineuse à DEL à alimentation USB
- L'éclairage à DEL RVB et blanc offre de nombreuses couleurs et options ainsi que différents modes
- Facile à installer : il suffit de retirer la pellicule adhésive et de placer la bande n'importe où
- La télécommande fournit contrôle entièrement l'appareil
- Accessoire parfait pour la décoration et pour une utilisation de tous les jours

### MODE D'EMPLOI – TÉLÉCOMMANDE :

La télécommande comprend une pile intégrée. Retirer l'onglet de la pile pour utiliser l'appareil.


1. Situer le compartiment à pile se trouvant sur le côté de la télécommande.
2. Retirer la pile déchargée et insérer une pile CR2025 de 3 V (pile de rechange non comprise). Veiller à installer la pile de manière à respecter la polarité (+/-).
3. Refermer le couvercle du compartiment à pile et le presser jusqu'à ce qu'il soit fixé en place.

### INSTALLATION :

1. Nettoyer la surface où la bande lumineuse sera posée.
2. Retirer la pellicule du ruban adhésif.
3. Appuyer fermement la bande lumineuse contre la surface.
4. Brancher la bande lumineuse à la commande pour DEL USB.
5. Brancher le câble USB au port USB d'un téléviseur ou d'un chargeur USB mural (chargeur mural de 2 A nécessaire [non compris]).

### BRANCHEMENT DE LA BANDE LUMINEUSE À DEL À LA COMMANDE POUR DEL USB:

Fixer la commande à DEL USB à la bande lumineuse à DEL comme illustré ci-dessous.



**REMARQUE :** Pour assurer un fonctionnement optimal, placer la commande pour DEL de la bande lumineuse à une distance suffisante du récepteur du téléviseur pour éviter les interférences causées par la télécommande du téléviseur. La commande pour DEL doit être visible pour que la télécommande fonctionne correctement.


### MODE D'EMPLOI :

1. Activer la bande lumineuse à DEL en appuyant sur le bouton « ON » de la télécommande.
2. Choisir une couleur et un effet en appuyant sur les boutons correspondants.
3. Déterminer la luminosité en appuyant sur les boutons de luminosité.
4. Appuyer sur le bouton « OFF » pour désactiver la bande lumineuse à DEL.

**REMARQUE :** Les paramètres de couleur sont mélangés et les teintes peuvent présenter des différences mineures.

Luminosité + (augmentation)	Luminosité - (diminution)	Arrêt	Marche
Rouge statique	Vert statique	Bleu statique	Blanc statique
Orange statique	Vert pois statique	Bleu foncé statique	Changement rapide – 7 couleurs
Jaune foncé statique	Cyan statique	Brun statique	Toutes les couleurs en fondu
Jaune statique	Bleu pâle statique	Rose statique	Changement en fondu – 7 couleurs
Jaune foin statique	Bleu ciel statique	Violet statique	Changement rapide – 3 couleurs

DIAGRAMME DE LA COMMANDE POUR DEL :

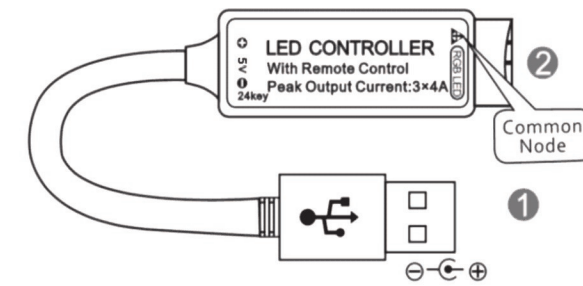

### CARACTÉRISTIQUES :

Température de fonctionnement :	-20 à 60 °C	Tension d'alimentation :	CC 5 V
Dimensions du produit :	62 x 35 x 23 mm (longueur x largeur x hauteur)	Taille de l'emballage :	105 x 65 x 55 mm (longueur x largeur x hauteur)
Poids net :	60 g	Poids brut :	70 g
Sortie :	Triple sortie CMOS à drain ouvert	Mode de branchement :	Anode commune
Courant de charge maximal :	2 A pour chaque couleur		

### AVERTISSEMENT :

- La tension d'alimentation de ce produit est : CC 5 V. Ne jamais le brancher à une alimentation CC12V, CC à 24 V ou CA à 220 V.
- Ne jamais relier deux fils directement en cas de court-circuit.
- Le fil de connexion doit être branché correctement conformément aux options de couleurs indiquées sur le diagramme de la commande pour DEL.