



Media Remote
Compatible with Xbox Series X/S,
Xbox One X/S & XBOX ONE
Item# BGK383
User Manual

User Manual for Xbox Media Remote

Thank you for choosing a Biogenik product. Take your time and read the following instructions and information completely. Please keep these instructions in a safe place for future reference. If anything is missing, please contact the retailer or e-mail support@biogenikdesigns.com.

PRECAUTION & MAINTENANCE


Before use, please read the following important safety information. Following these simple guidelines will ensure trouble-free operation and optimal performance of the product and compatible electronic devices. Improper use may cause the product to stop working and may even cause injury to the user.

- Read all instructions before operating the product and use the product only as instructed.
- Please keep this product away from external heat sources; direct, prolonged sunlight; dust; corrosive chemicals; and moisture
- Do not drop or subject the product to undue shock
- Please keep this product away from strong magnetic and electric fields.
- The unit is not user serviceable.
- Do not attempt to disassemble, repair, or modify this product
- Attempting to open or service the unit will void all warranties, express or implied
- Failure to follow any of these directions may void the warranty

Package Contents


- 1x Xbox Media Remote
- 1x User Manual
- 1x Warranty Card

Features

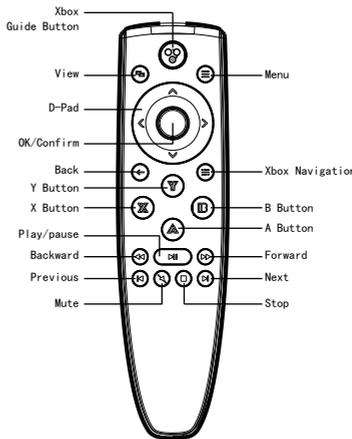


Setting Up Your Remote

1. From the back of remote, slide off the battery compartment door.



2. Place two AAA batteries into the battery compartment. Make sure the batteries are in the correct position as shown below.

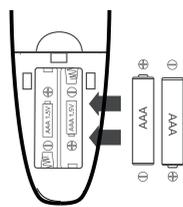

Setting Up Media Remote on Xbox Series X/S & Xbox One X/S

* **Please Note:** Due to the Xbox Series consoles not having an IR Blaster, the console uses HDMI-CEC to connect to devices and requires connected devices to be compatible with HDMI-CEC.

1. Navigate to System Settings > General > TV & Display Options
2. Select 'Device Control' and adjust the settings based on your preference

Setting Up Media Remote on Original Xbox One

* **Please Note:** To use the media remote with the original Xbox One console, a Kinect or separate IR Blaster is required.


* **Please Note:** As a result of Xbox updates, some of the functionality and settings may change in the future. Please refer to the connection instructions above if you experience issues.

1. Press the top navigation button on the remote to access the Xbox main menu.
2. Select Settings to access the settings menu.



3. Select TV & OneGuide from the Xbox One settings menu, then follow the screen prompts to complete all the button setting functions.

Note: TV & OneGuide allows you to change channels on your compatible cable or satellite box. To control your TV power and volume, you'll need to configure your console to control your TV.

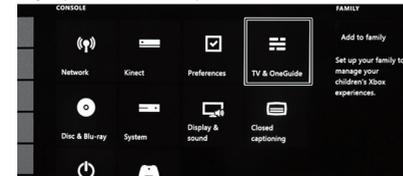

4 Go back to the Xbox One main menu and you should be ready to use the Xbox One media remote.

Using the Media Remote

The media remote uses infrared (IR) technology to communicate with the console.

For best results, the media remote should be within 30 feet (9 meters) and should be pointed at the front of the console.

Note: The IR receiver is on the console.

Troubleshooting

The media remote has no power or functionality.

If your remote does not perform any functions, replace the batteries with fresh ones. Make sure that they are placed in the right orientation.

The media remote will not work with certain apps.

The media remote is designed to work with most apps. However, some apps may not be designed for use with the media remote. Use your Xbox controller for these apps.

FCC STATEMENTS

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

FCC

MADE IN CHINA

Warning:

Modifications not approved by the party responsible for compliance could void user's authority to operate the equipment.

NOTE:

This equipment has been tested and found to comply with the limits for Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by ONE or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and the receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.



Télécommande multimédia
Compatible avec les consoles Xbox Series X/S,
One X, One S et ONE
Article : BGK383
Guide d'utilisation

Télécommande multimédia pour Xbox

Merci d'avoir choisi un produit Biogenik. Lire entièrement les directives et les renseignements suivants. Conservez ce mode d'emploi dans un endroit sûr pour vous y référer en cas de besoin. S'il manque un article, veuillez communiquer avec le détaillant ou envoyer un courriel à l'adresse support@biogenikdesigns.com.

PRÉCAUTIONS ET ENTRETIEN


Avant d'utiliser ce produit, bien lire les renseignements suivants concernant la sécurité. Le respect de ces directives simples garantira une utilisation sans tracas et un fonctionnement optimal du produit et des appareils électroniques compatibles. Un mauvais usage peut entraîner le mauvais fonctionnement du produit et même causer des blessures à l'utilisateur.

- Lire toutes les directives avant d'utiliser le produit et utiliser ce produit conformément à ces directives.
- Prière de garder ce produit à l'écart des sources de chaleur externes, de la lumière solaire directe et prolongée, de la poussière, des produits chimiques corrosifs et de l'humidité.
- Ne pas laisser tomber le produit ni le soumettre à un choc excessif.
- Prière de garder ce produit à l'écart des champs magnétiques et électriques puissants.
- Ce produit ne peut pas être réparé par l'utilisateur.
- Ne pas tenter de démonter, réparer ou modifier ce produit sans raison.
- Tenter d'ouvrir ou de réparer le produit annulera toutes les garanties, expresses ou implicites.
- Le non-respect d'une de ces directives peut annuler la garantie.

Contenu de l'emballage


- 1 télécommande multimédia pour Xbox
- 1 guide d'utilisation
- 1 carte de garantie

Caractéristiques

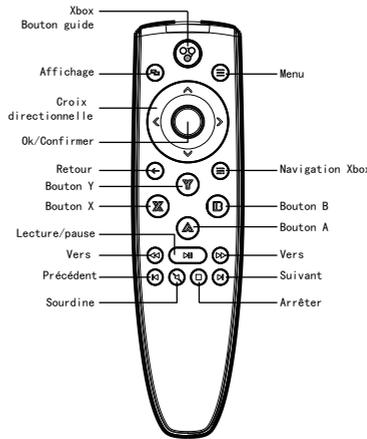


Configuration de votre télécommande

1. À l'arrière de la télécommande, retirez le couvercle du compartiment des piles.



2. Placez deux piles AAA dans le compartiment à piles. Assurez-vous que les piles sont dans la bonne position comme indiqué ci-dessus.

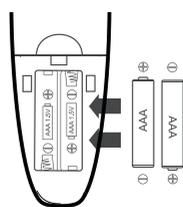

Configuration de télécommande multimédia sur Xbox Series X/S, One X, One S

* **Remarque :** puisque la console Xbox Series n'est pas dotée d'un émetteur infrarouge, elle utilise la technologie HDMI-CEC pour se connecter aux appareils; les appareils connectés doivent donc être compatibles avec cette technologie.

1. Naviguez jusqu'aux paramètres de la console > Général > Options d'affichage et TV
2. Sélectionnez « Contrôle des appareils » et réglez les paramètres en fonction de vos préférences.

Configuration de télécommande multimédia sur Xbox One originale

* **Remarque :** Pour utiliser la télécommande multimédia avec la Xbox One originale, un appareil Kinect ou un émetteur infrarouge séparé est nécessaire.

* **Remarque :** Certaines des fonctionnalités et certains des paramètres peuvent changer en raison des mises à jour de la Xbox. Veuillez consulter les directives de connexion ci-dessus si vous rencontrez des problèmes.

1. Appuyez sur le bouton de navigation du haut de la télécommande pour accéder au menu principal de la Xbox.
2. Sélectionnez Paramètres pour accéder au menu principal.



3. Sélectionnez TV et OneGuide dans le menu des paramètres de la Xbox One, puis suivez les directives à l'écran pour effectuer toutes les fonctions de réglage des boutons.

Remarque : La section TV et OneGuide vous permet de changer de chaîne sur votre récepteur satellite et câble. Pour contrôler l'alimentation et le volume de votre téléviseur, vous devrez configurer votre console pour contrôler votre téléviseur.



4 Retournez au menu principal de la Xbox One, et la télécommande multimédia pour Xbox One devrait être prête à l'utilisation.

Utilisation de la télécommande multimédia

La télécommande multimédia utilise la technologie infrarouge (IR) pour communiquer avec la console. Pour de meilleurs résultats, la télécommande multimédia doit se trouver à moins de 9 mètres (30 pieds) et doit être dirigée vers l'avant de la console. **Remarque :** Le récepteur IR se trouve sur la console.

Problème

La télécommande multimédia n'est pas alimentée et ne fonctionne pas. Si votre télécommande n'exécute aucune fonction, remplacez les piles par des piles neuves. Veillez à ce qu'elles soient placées dans la bonne orientation.

La télécommande multimédia ne fonctionne pas avec certaines applications.

La télécommande multimédia est conçue pour fonctionner avec la plupart des applications. Cependant, certaines applications peuvent ne pas être conçues pour être utilisées avec la télécommande multimédia. Utilisez votre manette Xbox pour ces applications.

ÉNONCÉS de la FCC

Cet appareil est conforme aux normes de la Section 15 de la réglementation de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) Cet appareil ne doit pas causer d'interférence nuisible et (2) cet appareil doit accepter toutes les interférences reçues, y compris celles susceptibles d'entraîner un fonctionnement indésirable.

FCC FABRIQUÉ EN CHINE

Avertissement :

Toute modification non approuvée par l'autorité responsable de la conformité de l'appareil est susceptible d'entraîner la révocation de l'autorité de l'utilisateur à utiliser l'appareil.

REMARQUE :

Cet appareil a été testé et déclaré conforme aux limitations relatives aux appareils numériques de classe B, selon la section 15 de la réglementation de la FCC. Ces limitations visent à assurer une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet appareil génère, utilise et peut émettre de l'énergie de fréquence radio et, s'il n'est pas installé et utilisé selon les directives, peut être source d'interférences nuisibles pour la réception radio ou télévisuelle, ce qui peut être déterminé en mettant l'appareil hors tension, puis sous tension. Vous pouvez essayer de corriger le problème en appliquant UNE ou plusieurs des mesures suivantes :

- réorienter ou déplacer l'antenne de réception;
- augmenter la distance entre l'appareil et le récepteur;
- brancher l'appareil dans une prise faisant partie d'un circuit différent de celui sur lequel est branché le récepteur;
- consulter le détaillant ou un technicien expérimenté en radio/télévision pour obtenir de l'aide.