


HAUT-PARLEUR BLUETOOTH
BGK251
GUIDE D’UTILISATION

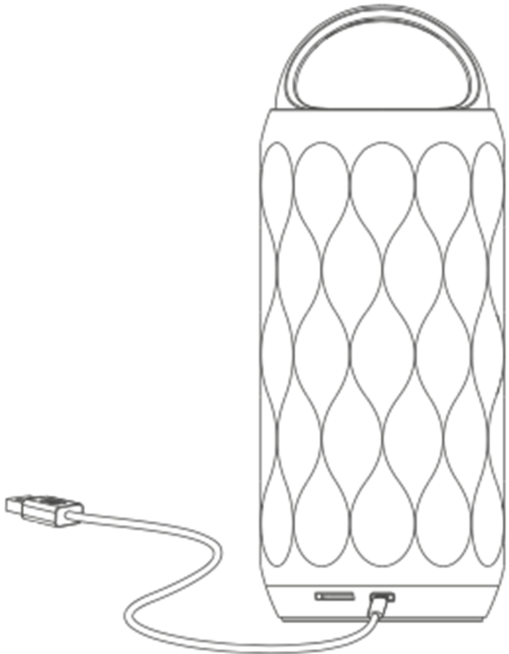

Félicitations et merci d’avoir choisi ce haut-parleur Bluetooth. Ce guide vous aidera à utiliser le haut-parleur Bluetooth. Vous devriez tout d’abord vous familiariser avec la fonctionnalité Bluetooth de votre téléphone mobile ou de vos autres appareils avant d’utiliser le haut-parleur Bluetooth.

Règles de sécurité


1. Veuillez respecter scrupuleusement les règles de ce guide pour assurer votre sécurité. Avant d’utiliser le haut-parleur Bluetooth, il est fortement préférable de lire ce guide au complet.
2. Il faut être à l’affût de toute paroi, surface inégale et pièce en métal et de tout accessoire et de l’emballage pour éviter toute blessure ou dommage possible.
3. Ne pas modifier, réparer ou démonter ce haut-parleur Bluetooth. Cela pourrait causer des incendies, des décharges électriques, une défaillance complète de ce haut-parleur Bluetooth , etc.; la garantie ne couvre aucun de ces problèmes
4. Ne pas utiliser de diluant ou un liquide volatil pour nettoyer le haut-parleur Bluetooth.
5. Ne pas utiliser le haut-parleur Bluetooth dans un endroit dangereux.

Contenu de l’emballage

- 1 haut-parleur sans fil Bluetooth
- 1 câble de recharge micro USB 50cm
- 1 câble AUX 50cm
- 1 guide d’utilisation

Diagramme de connexion

1. Bouton Activer/Désactiver Bouton de mode d’éclairage
2. Bouton Lecture/Pause/Répondre à un appel
3. Bouton Piste précédente/Réduire le volume
4. Bouton Piste suivante/Augmenter le volume
5. Bouton de changement de mode
6. Fente pour carte TF
7. Port de chargement micro-USB
8. Voyant lumineux à DEL
9. Microphone
10. Entrée AUX de 3,5 mm

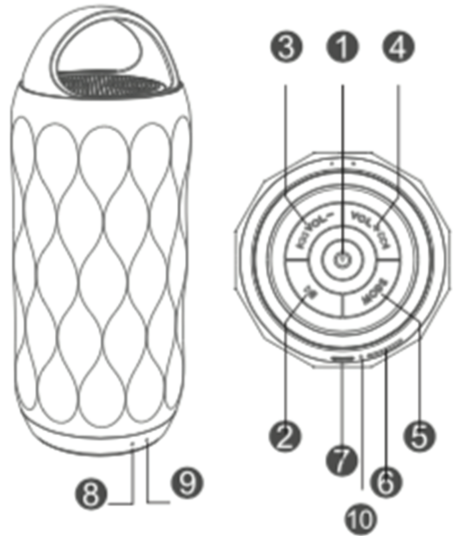

Fonctions générales

Résultat voulu	Action requise
Activer le haut-parleur et accéder au mode de jumelage	Tenir le bouton  enfoncé pendant 3 secondes
Désactiver le haut-parleur	Tenir le bouton  enfoncé pendant 3 secondes
Jumeler le haut-parleur	Le jumelage doit être effectué avec un téléphone mobile avec fonctionnalité Bluetooth ou un autre appareil Bluetooth. Consulter la section sur le jumelage pour plus de détails.
Jouer de la musique	Appuyer sur le bouton 
Mettre la musique en pause	Appuyer sur le bouton 
Répondre à un appel	Appuyer sur le bouton 
Recomposer le dernier numéro	Appuyer deux fois sur le bouton 
Piste suivante	Appuyer sur le bouton 
Piste précédente	Appuyer sur le bouton 

Augmenter le volume	Tenir le bouton  enfoncé
Diminuer le volume	Tenir le bouton  enfoncé
Recharger le haut-parleur	Brancher le câble micro-USB au haut-parleur et au port USB d’un ordinateur ou à un adaptateur d’alimentation USB. (Le voyant à DEL rouge est allumé)
Changer l’effet d’éclairage	Appuyer sur le bouton 
Changer le mode d’entrée	Appuyer sur le bouton MODE pour basculer entre le mode d’entrée Bluetooth et le mode d’entrée par carte TF.

Jumeler le haut-parleur à un appareil Bluetooth

Pour utiliser votre haut-parleur Bluetooth, il faut d’abord le jumeler à un téléphone ou à un ordinateur. Une fois votre haut-parleur Bluetooth jumelé à un appareil Bluetooth compatible, ils demeureront jumelés et se reconnaîtront lorsqu’ils se trouveront à portée l’un de l’autre.

Jumeler le haut-parleur à un téléphone mobile

1. Mettre votre téléphone en marche et s’assurer que sa fonctionnalité Bluetooth est activée.
2. Activer le haut-parleur Bluetooth pour accéder au mode de jumelage.
3. Rechercher des appareils Bluetooth sur votre téléphone. Consulter le guide d’utilisation de votre appareil Bluetooth pour obtenir plus de renseignements.
4. Après quelques secondes, « RYTH » devrait s’afficher dans la liste des appareils découverts sur votre téléphone. Sélectionner cette option et suivre les instructions pour effectuer le jumelage.
5. Si le processus s’est effectué correctement, votre téléphone confirmera le jumelage et le haut-parleur émettra un effet sonore de confirmation. Si le processus échoue, recommencer les étapes.
6. Il est maintenant possible de faire jouer de la musique sur votre téléphone et de l’entendre par votre haut-parleur Bluetooth. Le lecteur de musique peut également être contrôlé avec le haut-parleur Bluetooth.

Jumeler le haut-parleur à un ordinateur

Si votre ordinateur ne dispose pas d’une fonctionnalité Bluetooth, un adaptateur Bluetooth sera nécessaire. Brancher l’adaptateur à votre ordinateur et s’assurer que sa fonctionnalité Bluetooth est activée.

1. Activer le haut-parleur Bluetooth pour accéder au mode de jumelage.
2. Lancer le logiciel Bluetooth installé sur votre ordinateur et sélectionner la fonction de recherche d’appareils Bluetooth. Consulter le manuel d’utilisation du logiciel Bluetooth pour plus de renseignements.
3. Après quelques secondes, « RYTH » devrait s’afficher dans la liste des appareils découverts sur votre ordinateur. Sélectionner cette option et effectuer un clic du bouton droit pour sélectionner l’option de jumelage, puis l’option de connexion à l’appareil audio.
4. Si le processus s’est effectué correctement, votre ordinateur confirmera le jumelage et le haut-parleur émettra un effet sonore de confirmation. Si le processus échoue, recommencer les étapes.

5. Il est maintenant possible de faire jouer de la musique sur votre ordinateur et de l’entendre par votre haut-parleur Bluetooth.

Faire jouer de la musique avec une carte TF (carte Micro SD)

1. Activer le haut-parleur.
2. Insérer une carte TF (carte Micro SD) dans la fente de carte TF du haut-parleur. La carte doit contenir des fichiers audio compatibles.
3. Le haut-parleur passera automatiquement en mode carte TF. Si ce n’est pas le cas, appuyer sur le bouton MODE pour passer au mode d’entrée par carte TF.
4. Il est maintenant possible de faire jouer de la musique sur votre haut-parleur avec les commandes de ce dernier.

Faire jouer de la musique avec une entrée AUX

1. Activer le haut-parleur.
2. Brancher une extrémité d’un câble AUX à votre haut-parleur et l’autre extrémité à tout appareil (tel que votre téléphone intelligent ou votre tablette) ayant un port de sortie AUX.
3. Le haut-parleur passera automatiquement en mode AUX. Si ce n’est pas le cas, appuyer sur la touche MODE pour passer en mode AUX.
4. Il est maintenant possible de faire jouer de la musique sur votre haut-parleur avec les commandes de ce dernier.

Recharger le haut-parleur

Pour recharger le haut-parleur, il suffit de brancher le câble micro-USB au haut-parleur et au port USB d’un ordinateur ou à un adaptateur d’alimentation USB. Lors de la recharge du haut-parleur, le voyant à DEL tourne au rouge, et le voyant s’éteint une fois le haut-parleur complètement rechargé. Une recharge complète prend environ 4 heures.
AVERTISSEMENT : Il est essentiel d'utiliser un chargeur qualifié d'un fabricant réputé et le haut-parleur doit être rechargé s'il n'a pas été utilisé depuis plus de 12 mois.


Voyant lumineux à DEL

BLEU AVEC CLIGNOTEMENT RAPIDE : Le haut-parleur recherche une connexion Bluetooth
BLEU : Le haut-parleur a établi une connexion Bluetooth avec succès
ROUGE : Le haut-parleur est en cours de recharge
AUCUNE LUMIÈRE : Le haut-parleur est entièrement chargé ou désactivé

Caractéristiques techniques

Paramètre	Valeur
Spécification Bluetooth	Version 4.2
Diamètre audio	2 pouces
Puissance de sortie	5 W
Batterie	1 200 mAh
Dimensions	77 x 77 x 195 mm

BLUETOOTH SPEAKER
BGK251
USER MANUAL

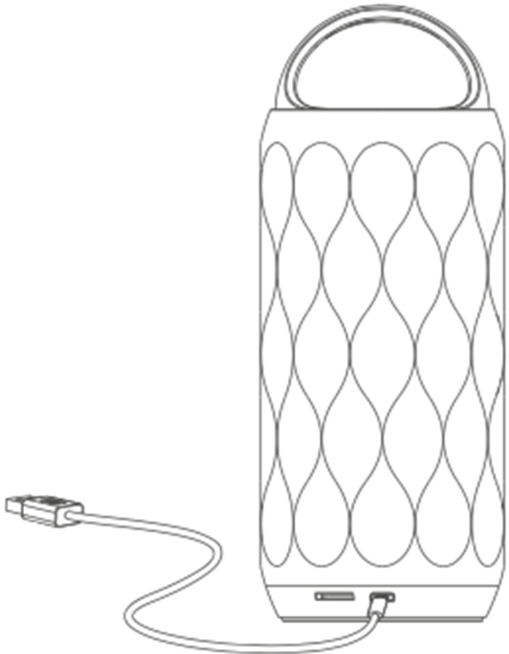

Congratulations, and thank you for choosing this Bluetooth speaker. This manual will help you operate the Bluetooth speaker, but you should first familiarize yourself with the Bluetooth functionality of your mobile phone or other devices before using the Bluetooth speaker.

Safety Rules


1. Please follow the rules depicted in this manual closely to ensure your safety. Before using this Bluetooth speaker, we strongly encourage you to read through this user manual.
2. Be more wary of any edges, uneven surfaces, metal parts, accessories and its packaging so as to prevent any possible injuries or damages.
3. Do not modify, repair or dismantle this Bluetooth speaker. Doing so may result in fires, electric shocks, complete breakdown of this Bluetooth speaker, etc. All of which, are not covered under warranty.
4. Do not use any diluents or volatile liquid to clean the Bluetooth speaker.
5. Do not use the Bluetooth speaker in a hazardous location.

Package Contents

- 1x Bluetooth Wireless Speaker
- 1x 50cm Micro-USB Charge Cable
- 1x 50cm AUX Cable
- 1x User Manual

Connection Diagram

1. On/Off Button / Light Mode Button
2. Play/Pause/Call Answer Button
3. Previous Track / Volume Down Button
4. Next Track / Volume Up Button
5. Mode Change Button
6. TF Card Slot
7. Micro-USB Charge Port
8. LED Indicator Light
9. Microphone
10. 3.5mm AUX Input

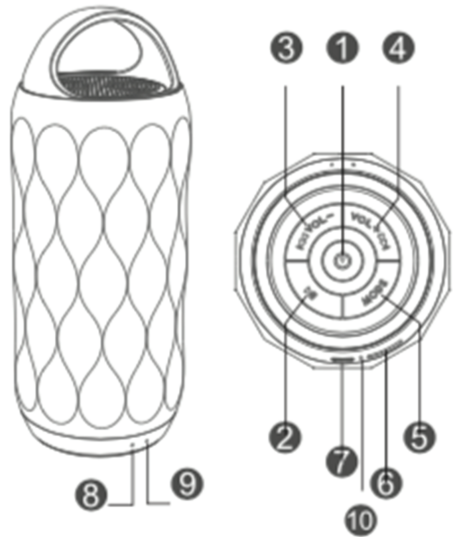


General Functions

Desired Result	Required Action
Turning On Speaker & Entering Pairing Mode	Press & hold  button for 3 seconds
Turning Off Speaker	Press & hold  button for 3 seconds
Pairing Speaker	You should use a mobile phone with Bluetooth function or other Bluetooth Device to perform pairing action. Please refer to the section about pairing for additional details.
Play Music	Press the  button
Pause Music	Press the  button
Answer Call	Press the  button
Redial Last Phone Call	Press the  button twice
Next Track	Press the  button
Previous Track	Press the  button
Volume Up	Press & hold the  button
Volume Down	Press & hold the  button

Charging Speaker	Connect the micro-USB cable to your speaker and the other end to any computer USB port or to any USB power adaptor. (Red LED is on)
Light Up Effect Change	Press  button
Switch Input Mode	Press MODE button to switch between Bluetooth input mode and TF Card input mode.

Pairing Speaker to Bluetooth Device

To use your Bluetooth speaker, you must first pair your speaker with a phone or computer. Once your Bluetooth speaker is paired to a compatible Bluetooth device, they will remain paired and automatically recognize each other whenever they are within range.

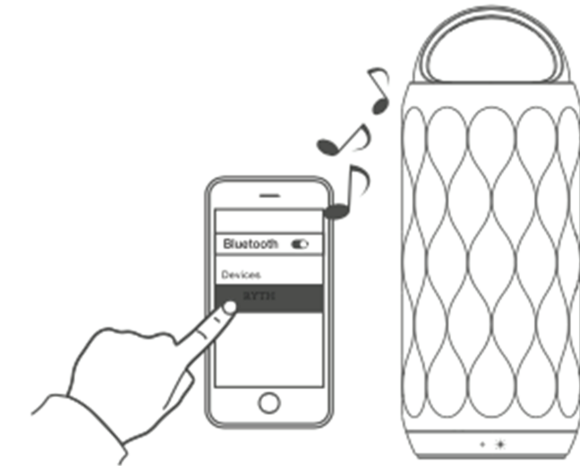

Pairing Speaker to Mobile Phone

1. Turn on your phone and ensure its Bluetooth function is activated.
2. Turn on the Bluetooth speaker to enter pairing mode.
3. Search for Bluetooth devices on your phone. Refer to your Bluetooth device’s user manual for more information.
4. After a few seconds, “RYTH” should appear as a discovered device on the phone. Select it and follow the instructions to complete pairing.
5. If successful, your phone should confirm the pairing and the speaker will provide an audio confirmation. If unsuccessful, please repeat the steps again.
6. You can now play music on your phone and hear the sound coming from the Bluetooth speaker. You can also control the music player with the Bluetooth speaker.

Pairing Speaker to Computer

Please note, if there is no Bluetooth function supported by your computer, a Bluetooth adapter is necessary. Connect the adapter to your computer and ensure its Bluetooth function is activated.

1. Turn on the Bluetooth speaker to enter pairing mode.

2. Open the Bluetooth software installed on your computer and select “Search your Bluetooth Devices” function. Refer to user manual of the Bluetooth software for more information.
3. After a few seconds, “RYTH” should appear as a discovered device on the computer. Select it and click the right button of mouse to select “pairing” item, then select “connect with audio device” with same operation.
4. If successful, your computer should confirm the pairing and the speaker will provide an audio confirmation. If unsuccessful, please repeat the steps again.
5. You can now play music on your computer and hear the sound coming from the Bluetooth speaker.

Playing Music with TF Card (Micro SD Card)

1. Turn on the speaker.
2. Insert TF Card (Micro SD Card) into TF Card Slot on the speaker. Please note, the card must have compatible audio files saved on it.
3. The speaker will automatically switch to TF Card input mode. If it doesn’t, press the MODE button to switch to TF Card input mode.
4. You can now play music on your speaker using the speaker controls.

Playing Music with AUX Input

1. Turn on the speaker.
2. Connect one end of an AUX cable to your speaker and the other end to any device (such as your Smartphone or tablet) with an AUX output port.
3. The speaker will automatically switch to AUX input mode. If it doesn’t, press the MODE button to switch to AUX input mode.
4. You can now play music on your speaker using the speaker controls.

Charging Speaker

To charge the speaker, simply connect the micro-USB cable to your speaker and the other end to any computer USB port or to any USB power adaptor. While the speaker is charging, the LED indicator light will glow red, and once the speaker is fully charged, the LED indicator light will turn off. A complete charge will take approximately 4 hours.
WARNING: You must use a qualified charger from a reputable manufacturer, and you must charge the speaker if it has not been used for more than 12 months.

LED Indicator Light

RAPIDLY FLASHING BLUE: Speaker is searching for Bluetooth connection
BLUE LIGHT: Speaker has successfully established a Bluetooth connection
RED LIGHT: Speaker is charging
NO LIGHT: Speaker is fully charged, or speaker is off

Technical Specifications

Parameter	Value
Bluetooth Specification	Version 4.2
Audio Diameter	2.0 inch
Output Power	5W
Battery	1200mah
Size	77 x 77 x 195mm